




扫描二维码 关注创客教育

深圳盛思科教文化有限公司  
SHENZHEN LABPLUS STEAM EDUCATION CO., LTD.


地址:深圳 龙岗 坂田 天安云谷 3栋B座21楼  
Tel: 86-755-26696933 26698678  
<http://www.labplus.cn>

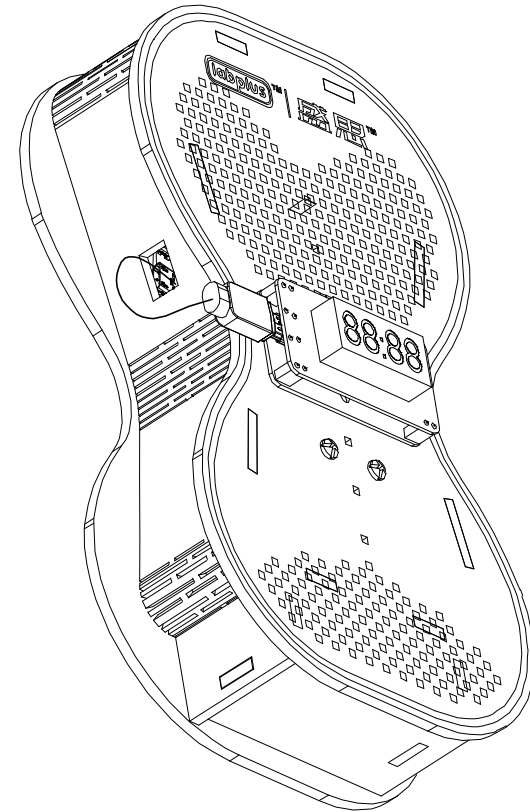

## 时光葫芦 SS-MK010

本作品实现模拟沙漏倒计时功能，并用LED灯带模拟沙漏中沙子向下滴落的效果。使用时先根据制作说明将作品组装完整，然后接上电源（9V电池或USB供电），打开主控板开关，正立放置在桌面即可。四位数码管作为显示装置，可设置0-9999，流水灯每完成一次循环，显示值减1，到0后自动停止；需要重置或启动沙漏时，将作品倒立一秒后再正立。DIY动手组装，锻炼动手能力，了解智能创意电子套件的使用，激发创新思维，增加学习乐趣。

# 装配图

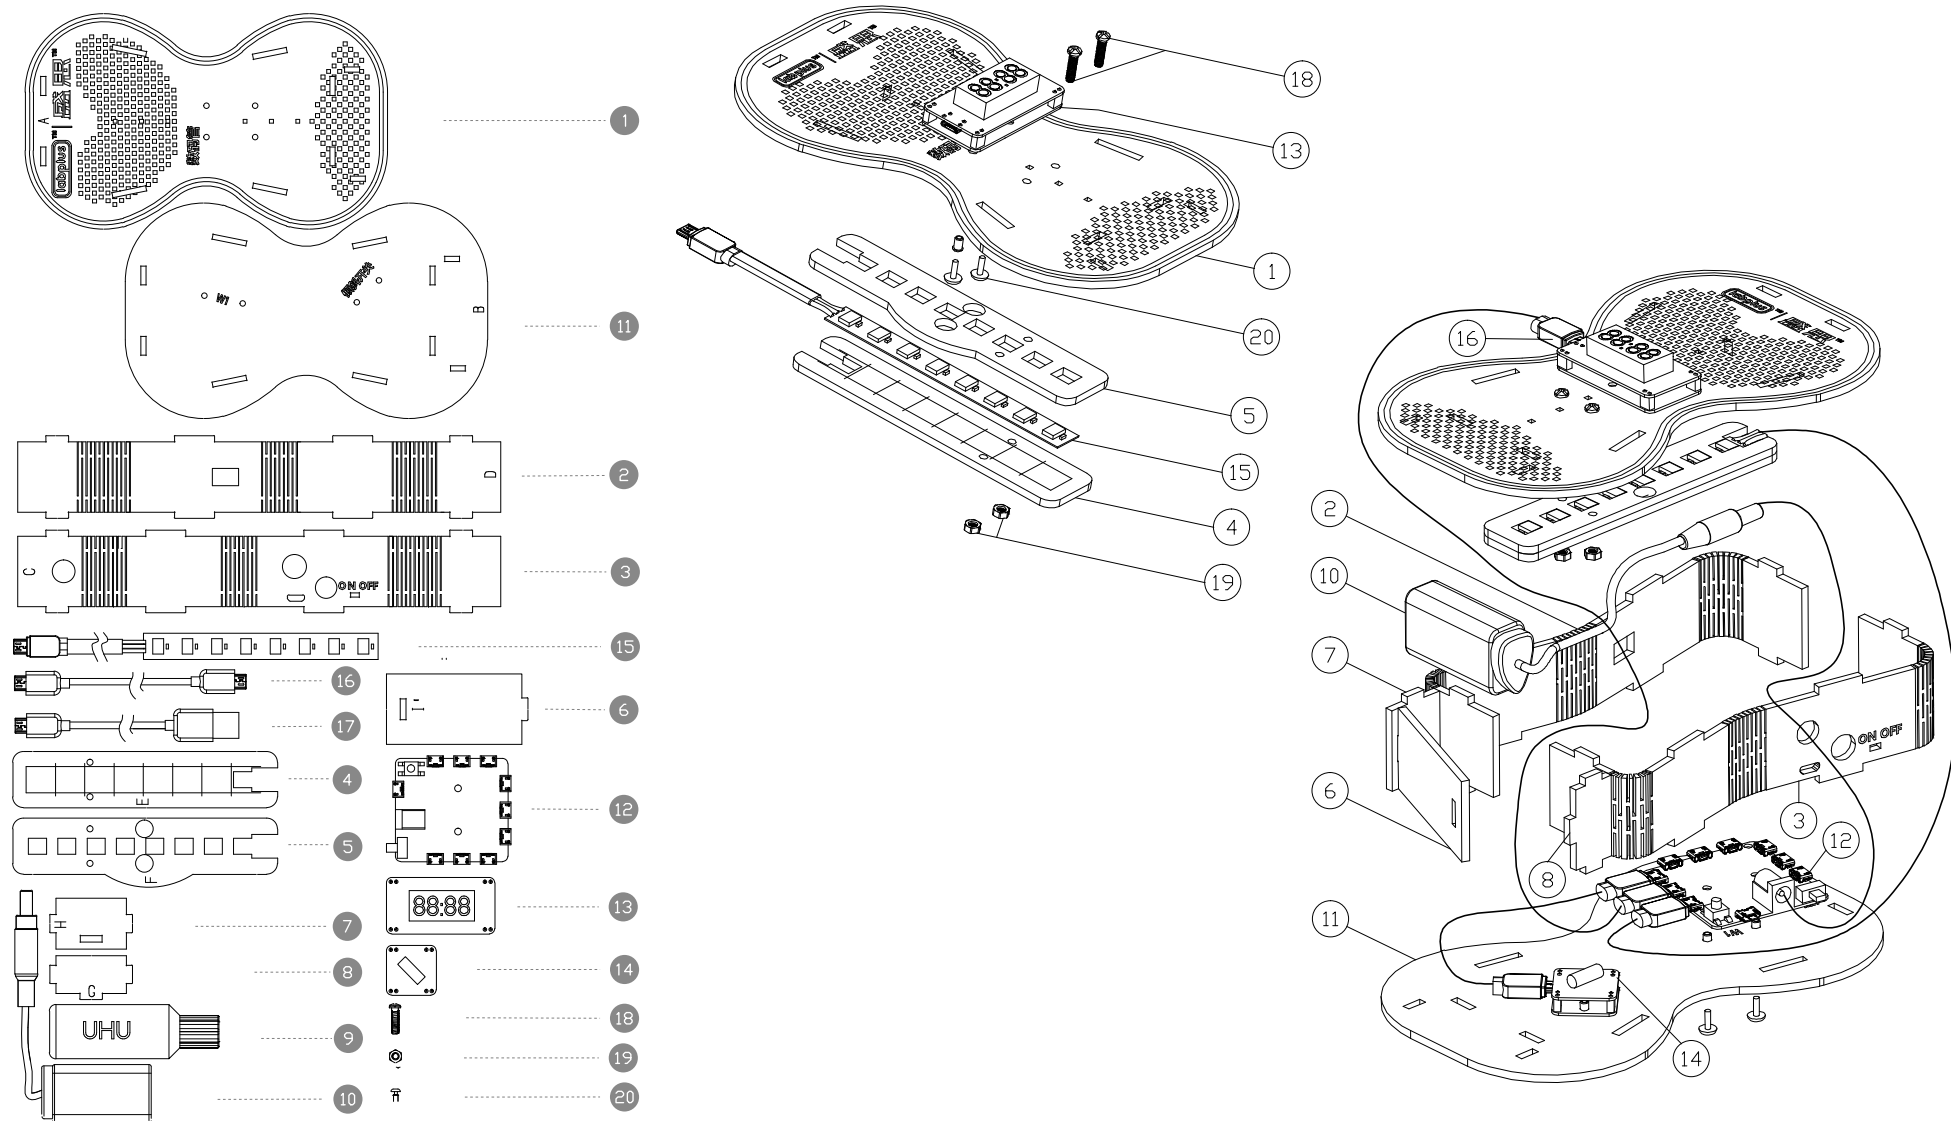

## 装配清单

- |         |         |           |             |              |
|---------|---------|-----------|-------------|--------------|
| 1 A板 X1 | 5 F板 X1 | 9 胶水 X1   | 13 数码管 X1   | 17 USB数据线 X1 |
| 2 D板 X1 | 6 I板 X1 | 10 电池 X1  | 14 倾斜开关 X1  | 18 圆头螺丝 X2   |
| 3 C板 X1 | 7 H板 X1 | 11 B板 X1  | 15 灯带 X1    | 19 六角螺母 X2   |
| 4 E板 X1 | 8 G板 X1 | 12 主控板 X1 | 16 数据连接线 X2 | 20 铆钉 X6     |